


！ 注意事項

- ・本製品は車種専用設計となっております。適合外車両への取付けや製品の改造は絶対に行わないでください。
- ・純正パーツを取外す際は自動車メーカー発行の整備書をご参照ください。
- ・製品の塗装前に車両への仮合せ作業を必ず行ってください。
- ・製品塗装後のクレームや返品は一切お受けできません。
- ・製品取付け後 24 時間以内は両面テープが完全に定着しない為、洗車や水に濡れる事が無いようにしてください。
- ・製品取付け後は定期的に取付け状態の点検を実施してください。
- ・ダミーボルトは両面テープで貼り付けられています。ドライバーでは取り外せません。

■ 構成部品

◇ 塗装済み品


No.	部品名称	数量
①	フロントアンダーガーニッシュ	1
②	牽引フックカバー	1
③	Jナット	2
④	ゴムワッシャーA	2
⑤	ゴムワッシャーB	2
⑥	クリップ	2
⑦	PAC プライマー N-200	1
⑧	型紙	1
⑨	取付説明書	1
⑩	保証書	1

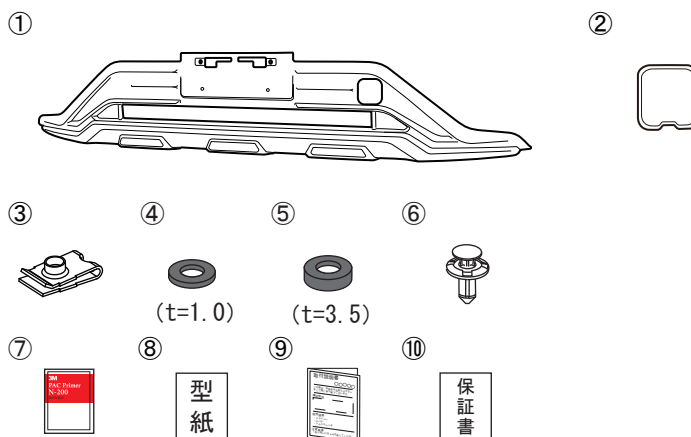

◇ 未塗装品

※下記部品は未塗装品のみ同梱


No.	部品名称	数量
⑪	イ型モール	1
⑫	ダミーボルト	4
⑬	ブラックアウトフィルム	3
⑭	PAC プライマー K-500	1

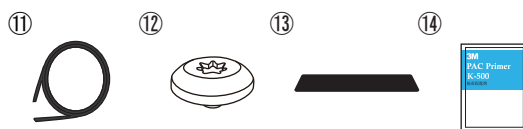

■ 未塗装品の塗装、モール、ダミーボルト、ブラックアウトフィルム貼り付け

※BGC-1001Nのみ作業

- ①フロントアンダーガーニッシュと②牽引フックカバーを任意の色で塗装する。
- 下図を参照し、①フロントアンダーガーニッシュの⑪イ型モール、⑫ダミーボルト、⑬ブラックアウトフィルム貼り付け部を脱脂し、⑭PAC プライマー K-500を⑪イ型モール貼り付け部に塗布する。
- 下図を参照し、①フロントアンダーガーニッシュに⑪イ型モール、⑫ダミーボルト、⑬ブラックアウトフィルムを貼り付ける。

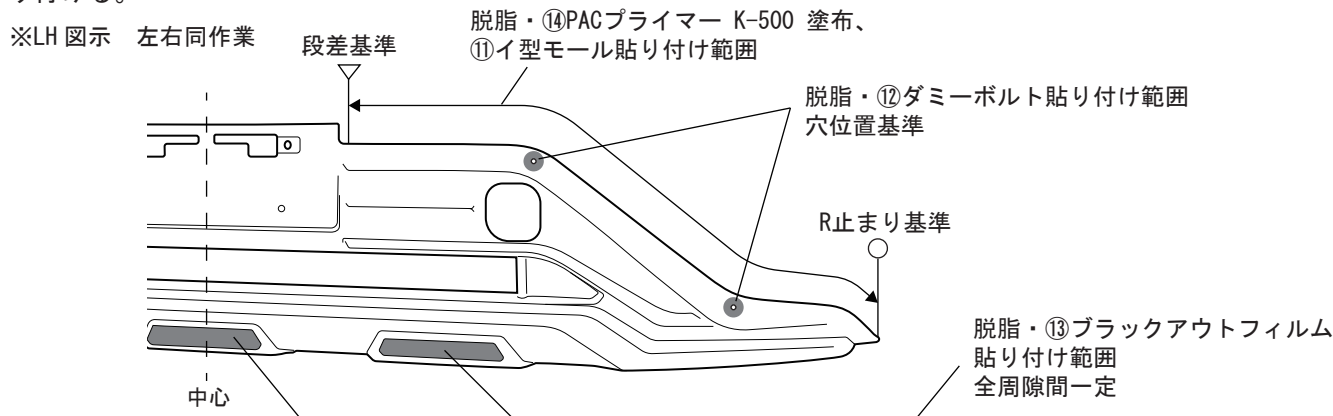


プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやIPA等で拭き取ってください。




両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部の貼り付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。

■フロントアンダーガーニッシュ取付準備

1. ライセンスプレート、車両牽引フックカバーを取り外す。

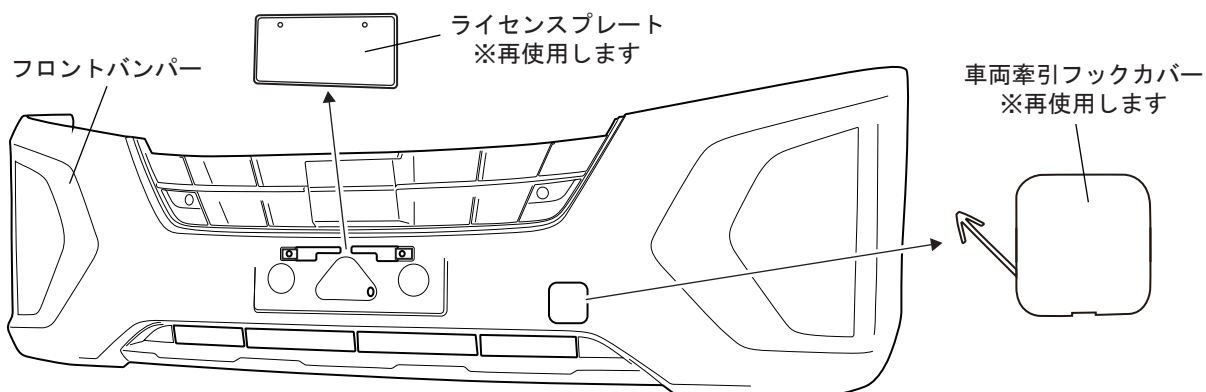


2. 下図を参照し、ライセンスプレート裏側と、フロントバンパー下面の車両ボルトを取り外す。

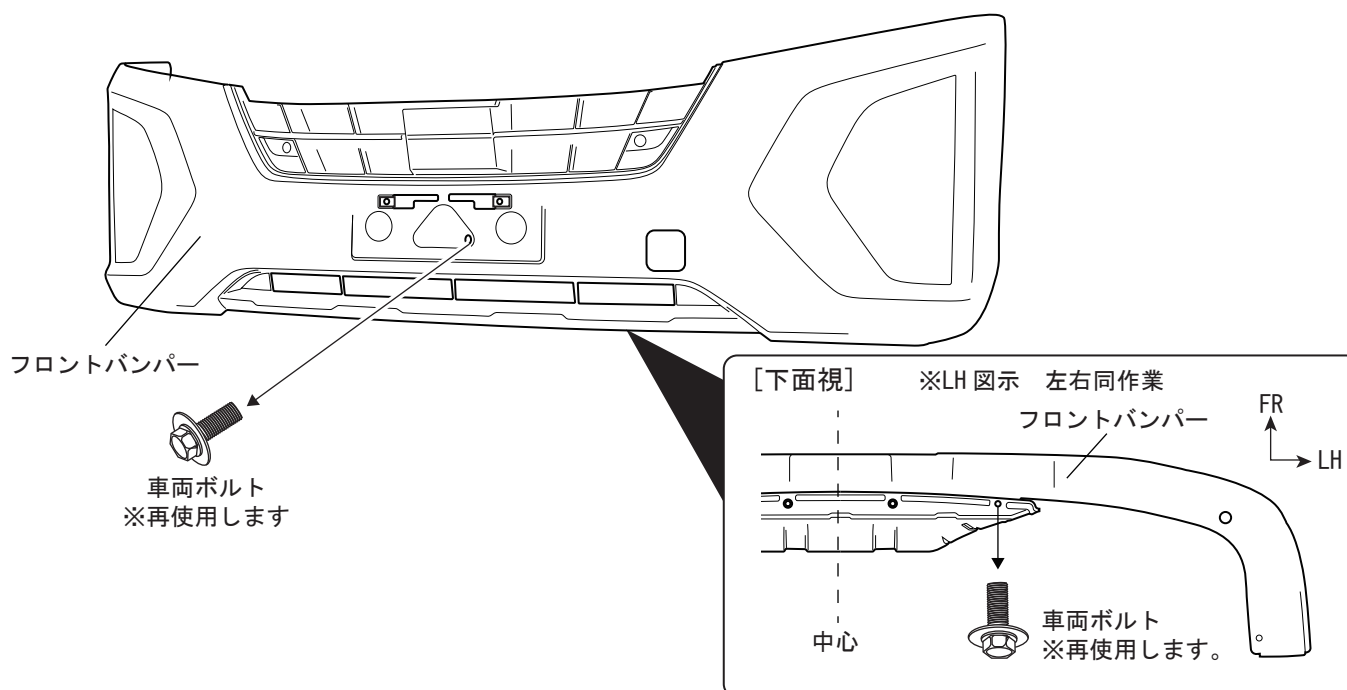

3. 下図を参照し、ライセンスプレート部の車両クリップナットを取り外す。

4. 下図を参照し、ライセンスプレート裏側の車両ボルトを取り付ける。

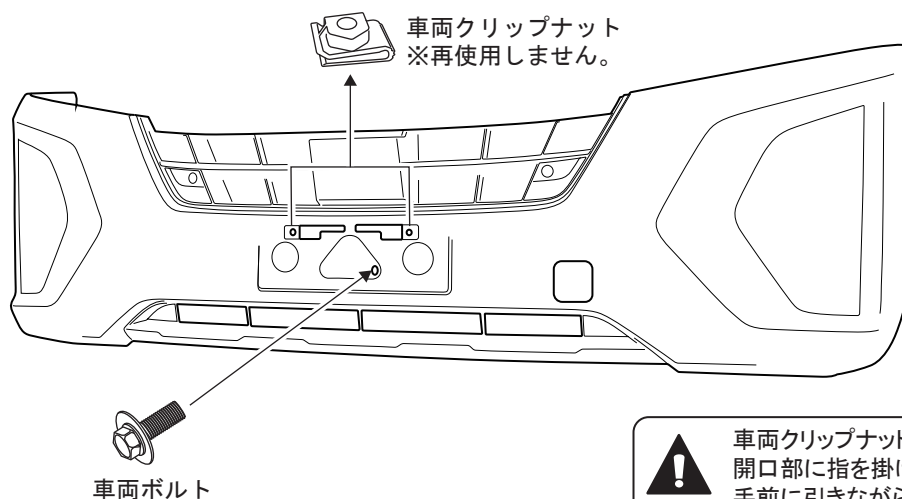


⚠ 車両クリップナットが取り外しにくい場合
開口部に指を掛け、フロントバンパーを
手前に引きながら行ってください。

5. 下図を参照し、フロントバンパー下面に⑧型紙をマスキングテープ等で貼り付ける。
6. ⑧型紙の穴開け位置中心に合わせてフロントバンパーにキリで穴開け位置をマーキングする。

※LH 図示 左右同作業

[下面視]

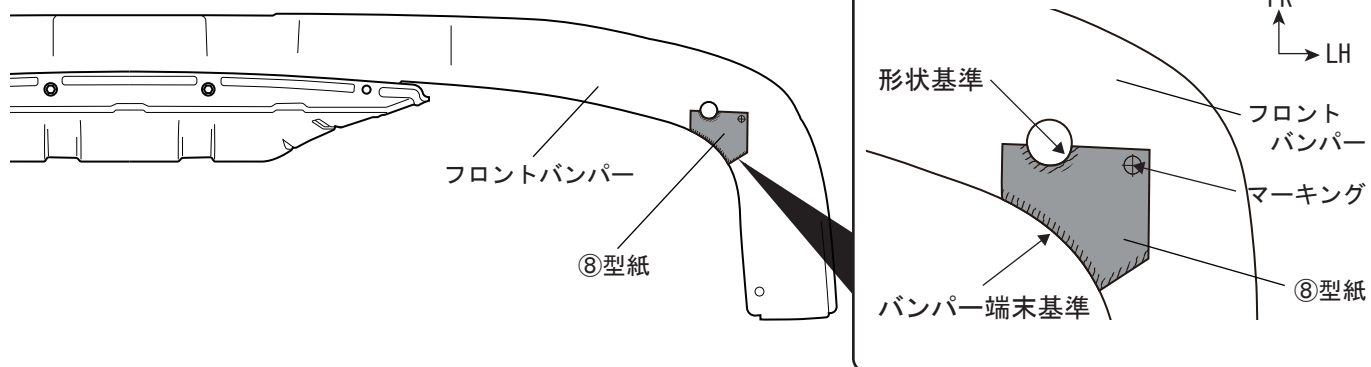


7. 下図を参照し、フロントバンパー下面の穴開け位置マーキングに合わせて穴を開ける。
[下穴 $\phi 3.0 \rightarrow \phi 6.0 \rightarrow \phi 8.0$ 左右各 1ヶ所]

8. 穴開け後、⑧型紙を剥がし穴周囲のバリを除去する。

※LH 図示 左右同作業


[下面視]

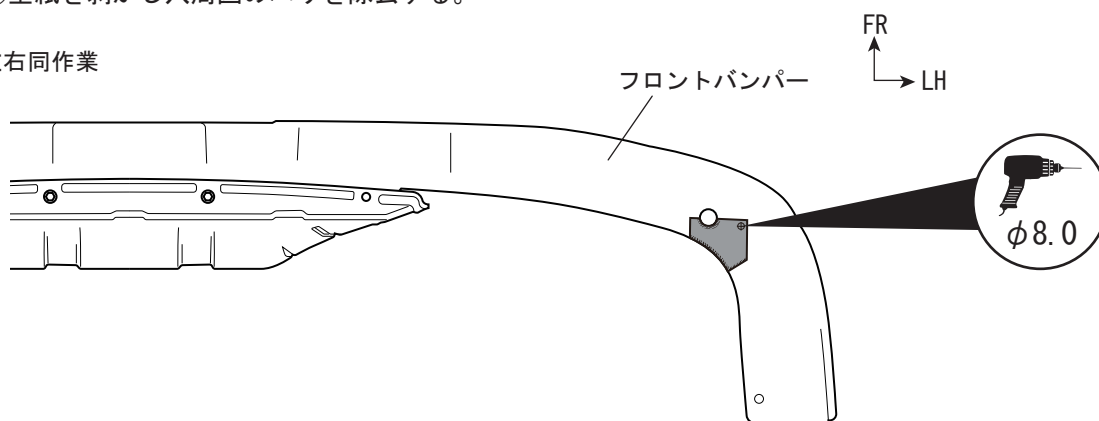

9. 下図を参照し、①フロントアンダーガーニッシュに④ゴムワッシャー-Aと⑤ゴムワッシャー-Bを貼り付ける。

※左右同作業



[裏面視]

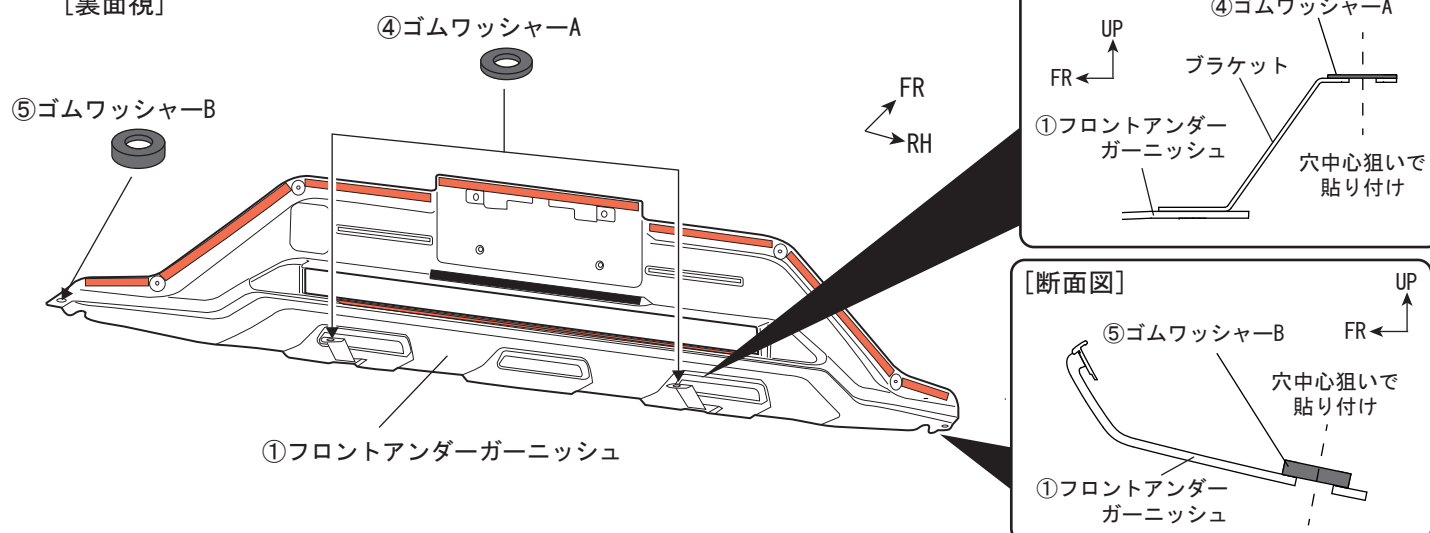

10. 下図を参照し、①フロントアンダーガーニッシュに③Jナットを取り付ける。

※左右同作業



[裏面視]

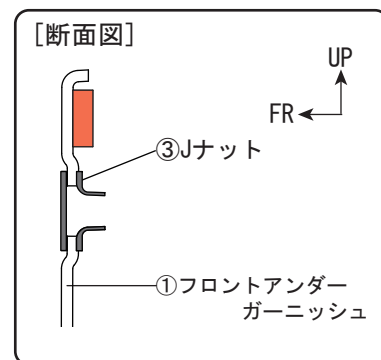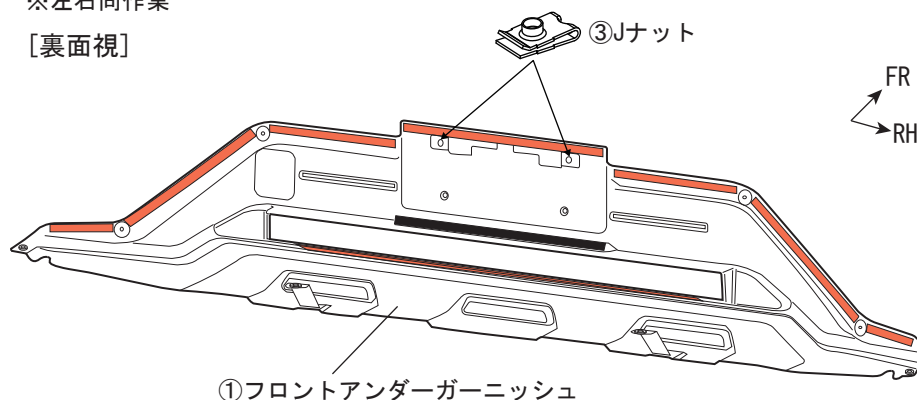

11. 下図を参照し、①フロントアンダーガーニッシュの上端をグリル下部のR止まりに高さを合わせてフロントバンパーに仮当てし、下面を車両ボルト、⑥クリップで仮固定する。ナンバー開口部のバランスを確認してガムテープ等で仮固定する。

12. 下図を参照し、①フロントアンダーガーニッシュ上端（モール貼り付け部はモール高さ）に合わせてフロントバンパーにマスキングテープを貼り付ける。

※LH 図示 左右同作業

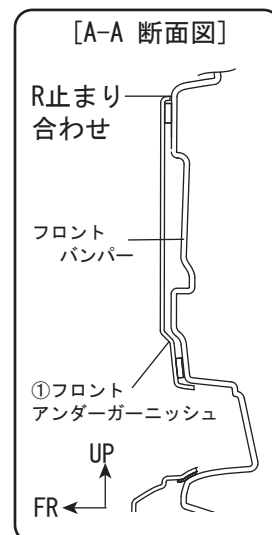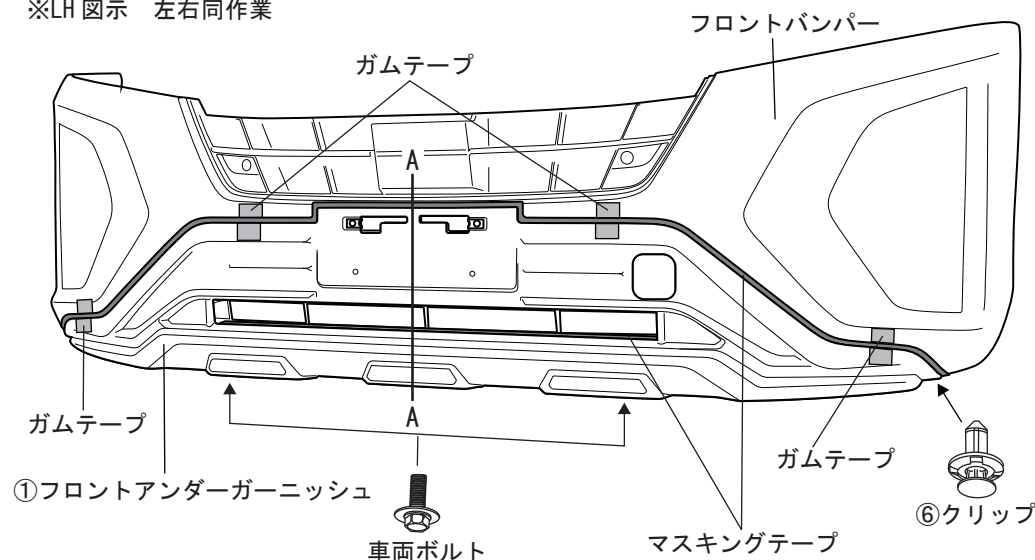


13. ①フロントアンダーガーニッシュを取り外す。

14. 下図を参照し、②牽引フックカバーを車両牽引フックカバーと一定隙間になるように、車両牽引フックカバーに仮当てし、ガムテープ等で仮固定する。

15. 下図を参照し、②牽引フックカバー端末に合わせてフロントバンパーにマスキングテープを貼り付ける。


[表面視]

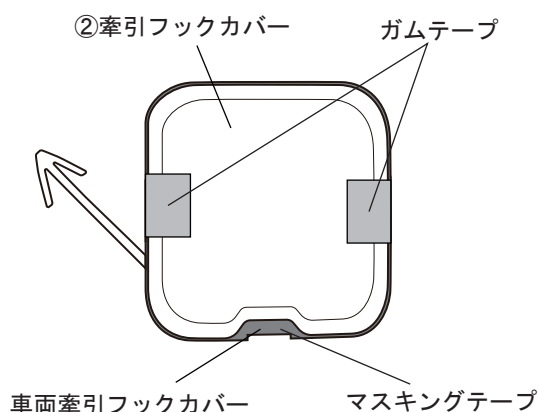

16. ②牽引フックカバーを取り外す。


17. 下図を参照し、フロントバンパー、車両牽引カバーの両面テープ貼り付け部をホワイトガソリン、またはイソプロピルアルコールで脱脂する。

※LH 図示 左右同作業

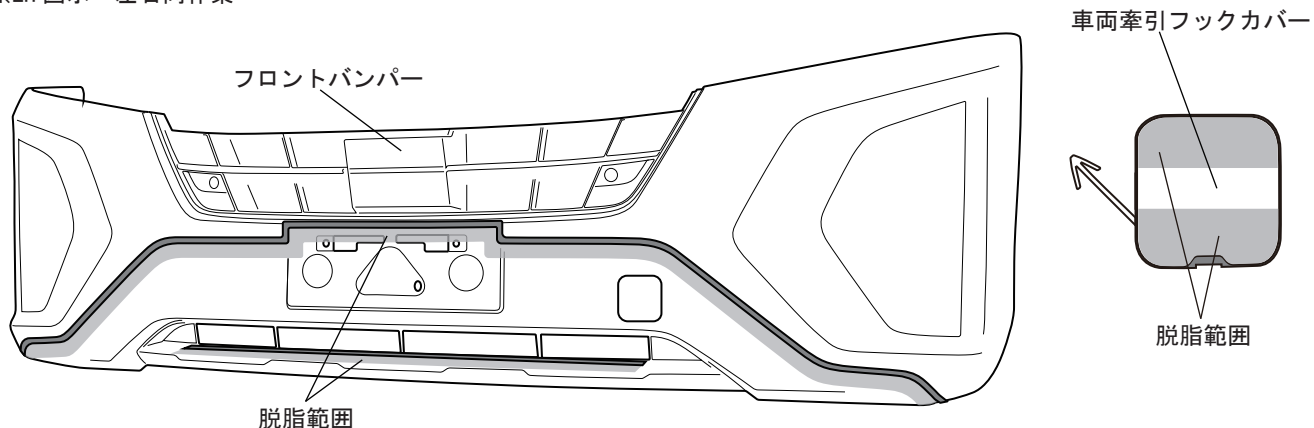

18. 下図を参照し、フロントバンパー、車両牽引フックカバーの両面テープ貼り付け部に⑦PACプライマー N-200を塗布する。

※LH 図示 左右同作業

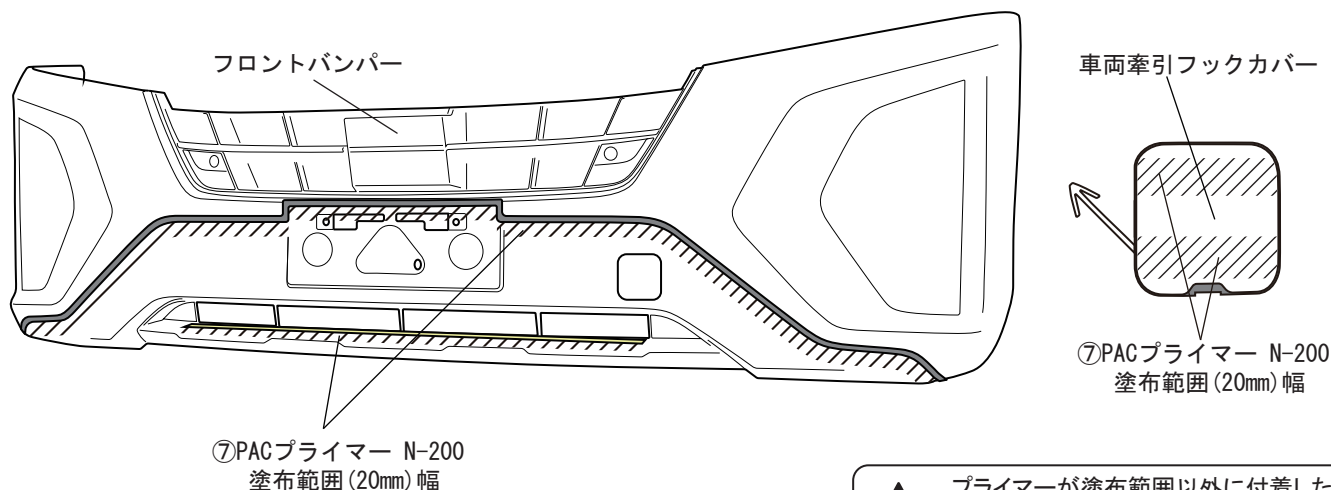


プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやIPA等で拭き取ってください。

19. マスキングテープを剥がす。

20. 下図を参照し、①フロントアンダーガーニッシュ、②牽引フックカバー裏面の両面テープの離型紙を一部めくり、表側に折り返してマスキングテープ等で貼り付ける。


※左右同作業

[裏面視]

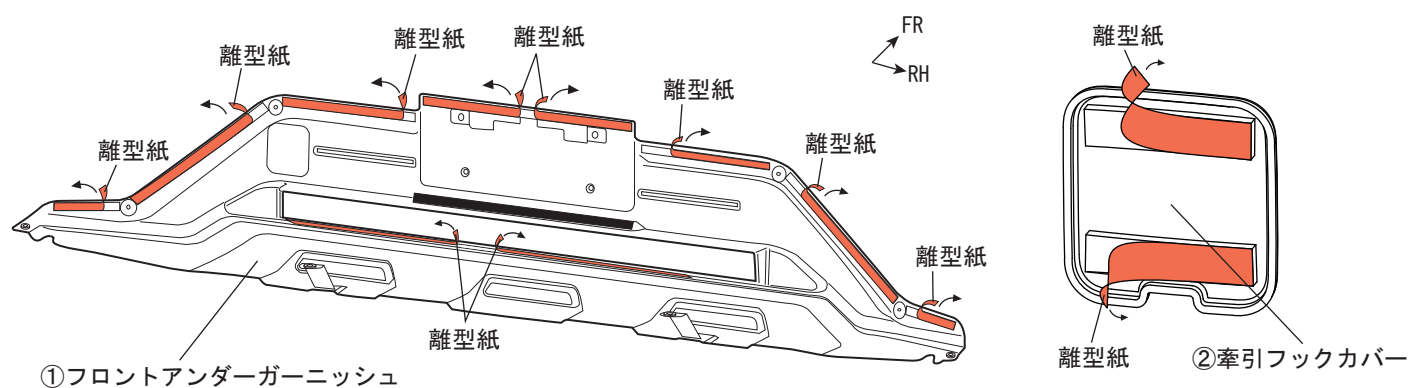

■フロントアンダーガーニッシュ取付要領

1. 下図を参照し、①フロントアンダーガーニッシュの上端をグリル下部のR止まりに高さを合わせてフロントバンパーに仮当てし、下面を車両ボルト(仮締め)、⑥クリップで仮固定する。
2. 各部の隙やナンバー開口部の取付バランスを確認して両面テープの離型紙を番号順に矢印の方向へ剥がし圧着する。

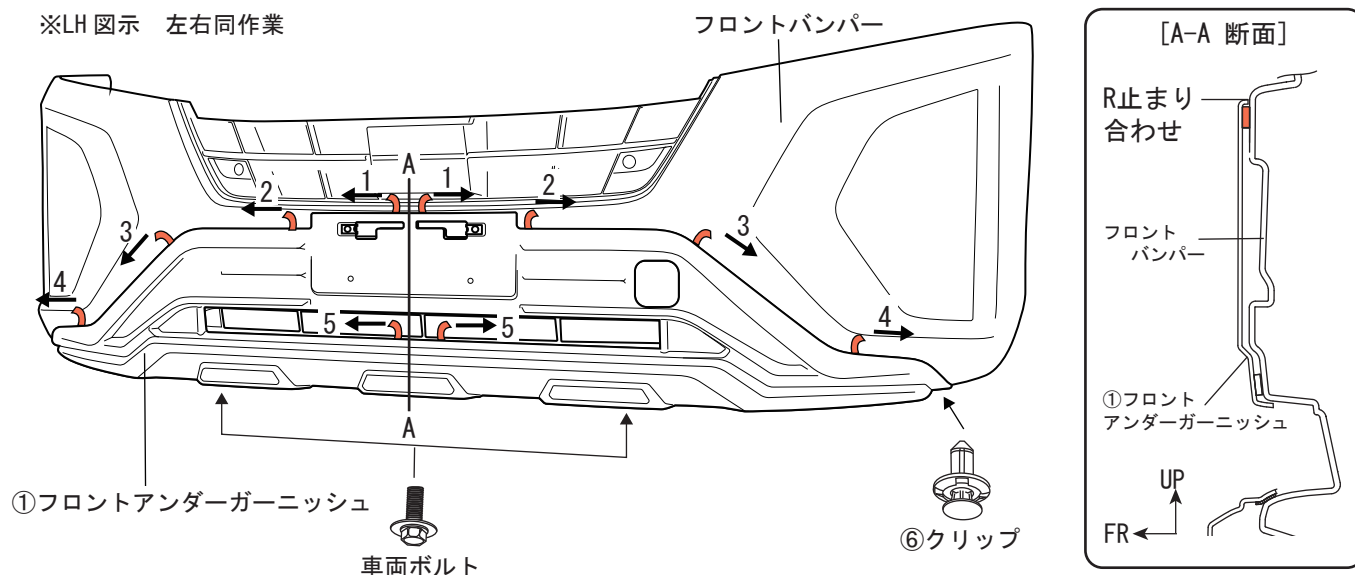


両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部の貼り付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。



両面テープの離型紙を必ず図の順で剥がしてください。順番を誤ると隙が発生する恐れがあります。

3. 下図を参照し、②牽引フックカバーを車両牽引フックカバーと一定隙間になるように、車両牽引フックカバーに仮当てし、両面テープの離型紙を番号順に矢印の方向へ剥がし圧着する。

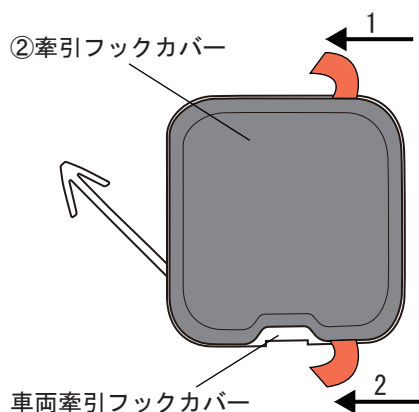

両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部の貼り付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。

4. 車両牽引フックカバーをフロントバンパーに取り付ける。
5. 仮固定していた車両ボルトを本締めする。
6. ライセンスプレートを取り付ける。
7. ①フロントアンダーガーニッシュ、②牽引フックカバーの取り付け状態を再度確認し、作業完了。