

# リアルーフスポイラー取付説明書



品番：BGC-1008P

適合車種：キャラバン 型式：E26

年式：ガソリン(2021, 10~)ディーゼル(2022, 04~)

グレード：標準幅グレード


## ⚠ 注意事項

- ・本製品は車種専用設計となっております。適合外車両への取付けや製品の改造は絶対に行わないでください。
- ・純正パーツを取外す際は自動車メーカー発行の整備書をご参照ください。
- ・製品の塗装前に車両への仮合せ作業を必ず行ってください。
- ・製品塗装後のクレームや返品は一切お受けできません。
- ・製品取付け後 24 時間以内は両面テープが完全に定着しない為、洗車や水に濡れる事が無いようにしてください。
- ・製品取付け後は定期的に取付け状態の点検を実施してください。

## ■ 構成部品

◇ 塗装済み品


No.	部品名称	数量
①	リアルーフスポイラー	1
②	プロテクションフィルム	2
③	PAC プライマー N-200	1
④	取付説明書	1

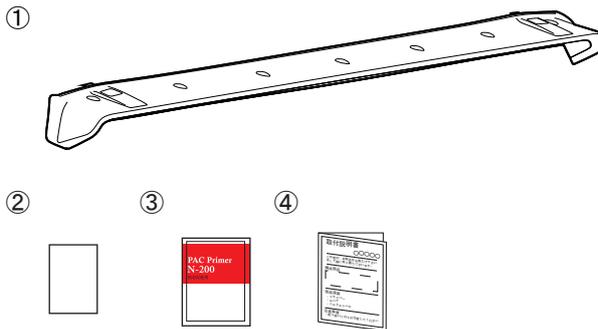

## ■ リアルーフスポイラー取付準備

1. 下図を参照し、車両ルーフをガムテープ等で養生する。


※LH 図示 左右同作業

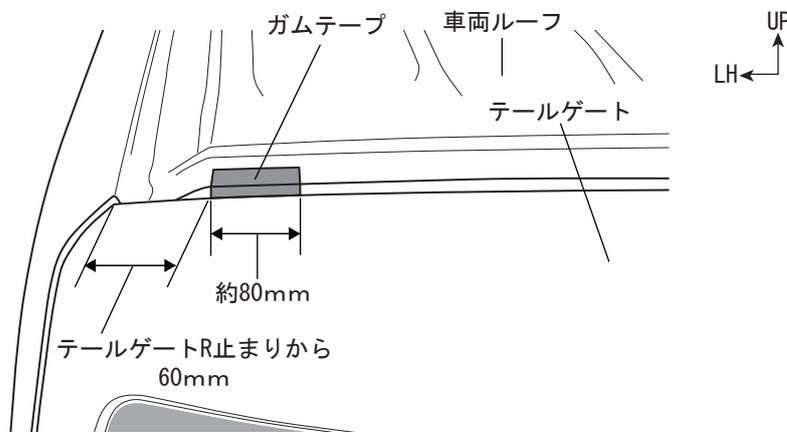

2. 下図を参照し、テールゲートの②プロテクションフィルム貼り付け部を脱脂する。

※LH 図示 左右同作業


[上面視]

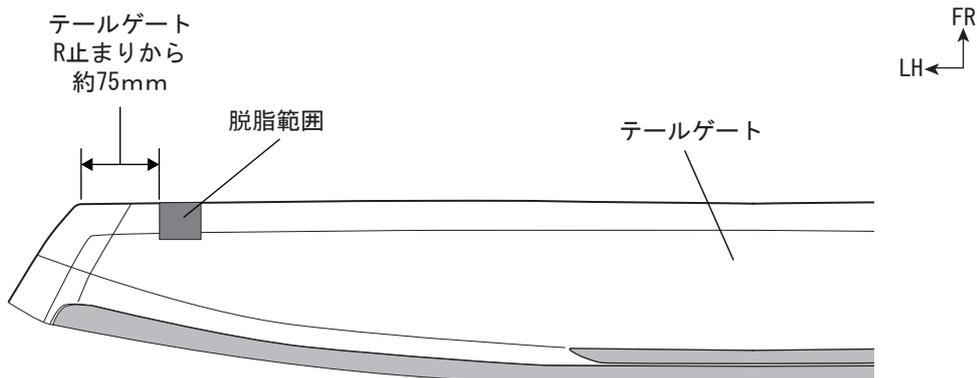

3. 下図を参照し、②プロテクションフィルムをテールゲートに貼り付ける。その際10mm程度折り込む。

※LH 図示 左右同作業

[上面視]

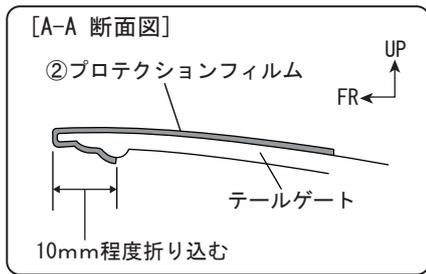

テールゲート  
R止まりから  
約75mm

②プロテクションフィルム



テールゲート

FR  
LH

4. 下図を参照し、①リアーフスポイラー上部中心部をテールゲート端末から約33mm、モール部は左右同一隙間で仮当てする。バランスを確認してガムテープ等で固定する。

5. 下図を参照し、①リアーフスポイラーのモール上端、①リアーフスポイラー外周に合わせてテールゲートにマスキングテープを貼り付ける。


※左右同作業

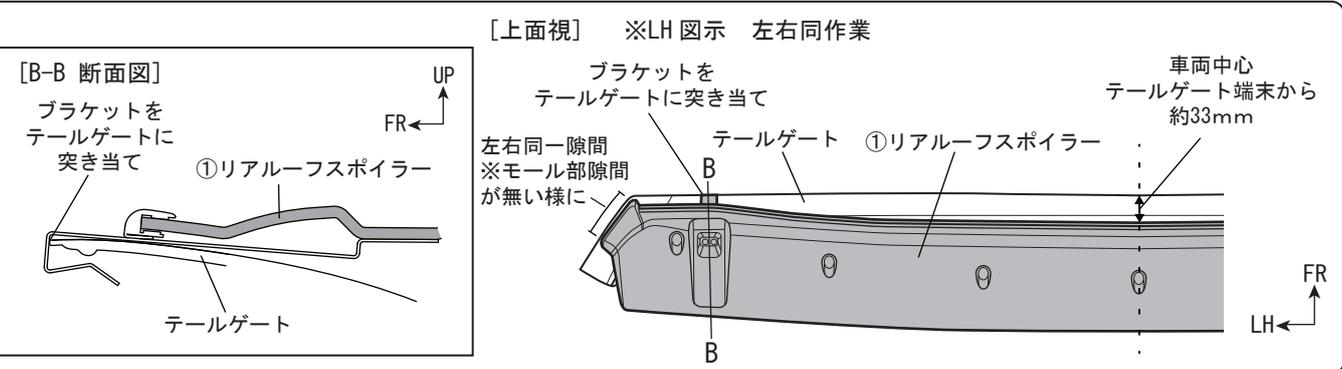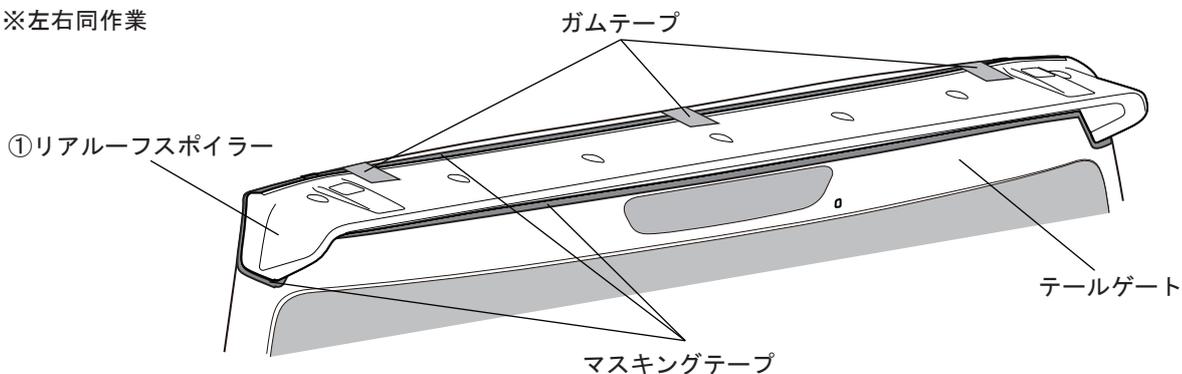

6. ①リアーフスポイラーを取り外す。


7. 下図を参照し、テールゲートの両面テープ貼り付け部をホワイトガソリンまたはイソプロピルアルコールで脱脂する。

※左右同作業

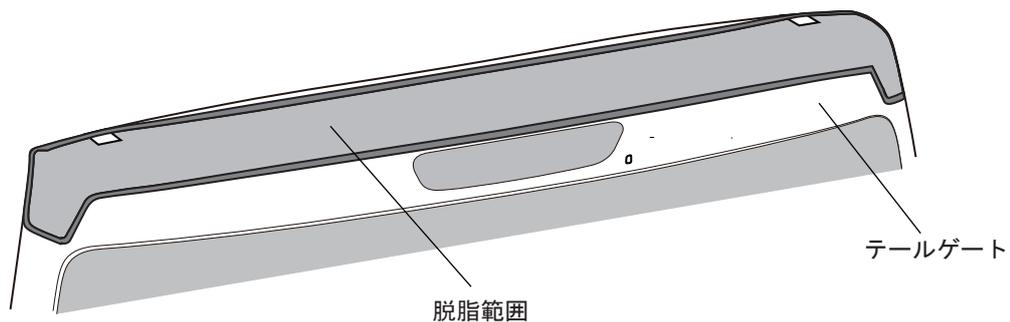

8. 下図を参照し、テールゲートの両面テープ貼り付け部に③PACプライマー N-200 を塗布する。

※左右同作業

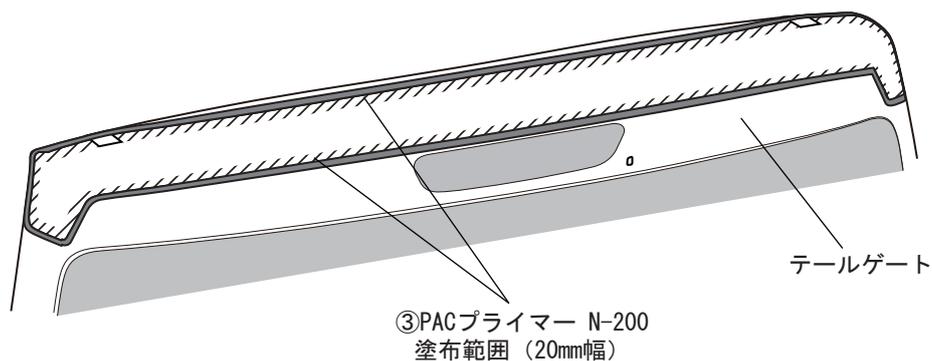


プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやIPA等で拭き取ってください。

9. マスキングを剥がす。

10. 下図を参照し、①リアーフスポイラーの両面テープの離型紙を一部めくり、表面に折り返してマスキングテープ等で貼り付ける。

※左右同作業



[裏面視]

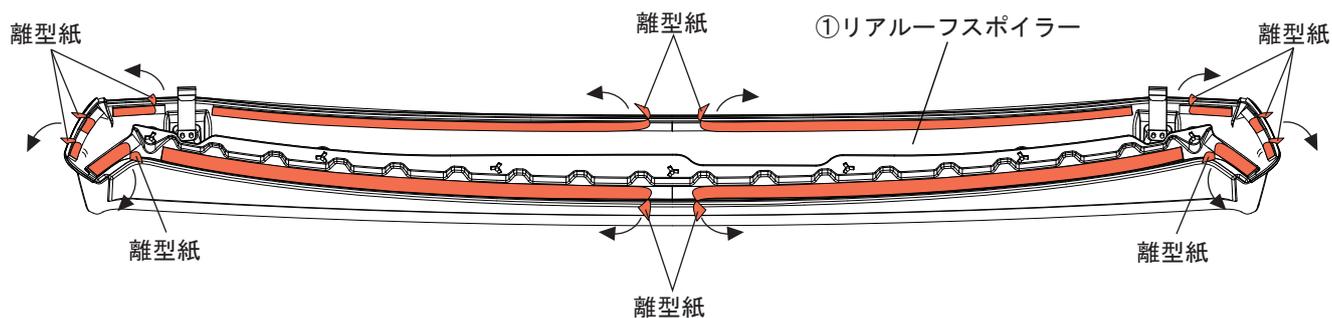

## ■ リアーフスポイラー取付要領

1. 下図を参照し、①リアーフスポイラー上部中心部をテールゲート端末から約33mm、モール部は左右同一隙間で仮当てする。
2. 各部の隙や取付バランスを確認して両面テープの離型紙を番号順に矢印の方向へ剥がし圧着する。

※LH 図示 左右同作業

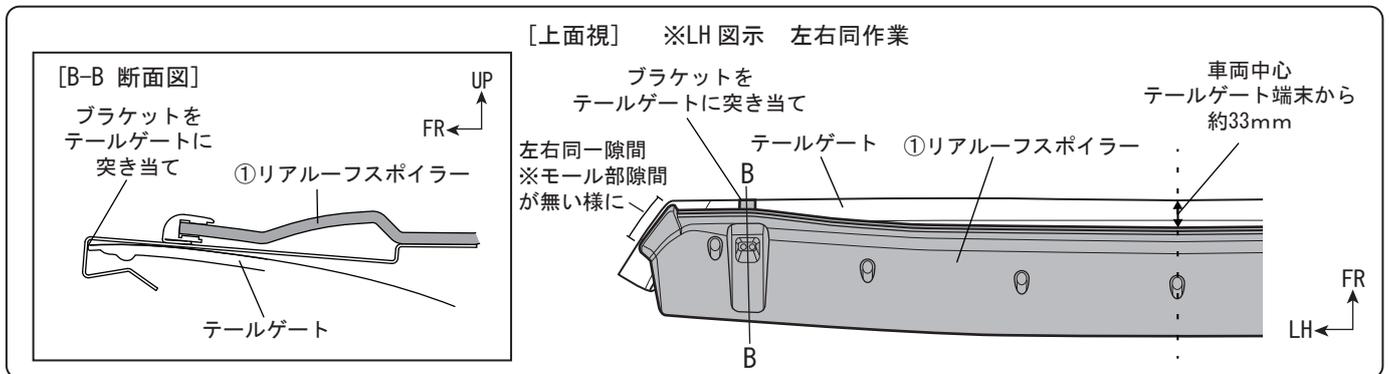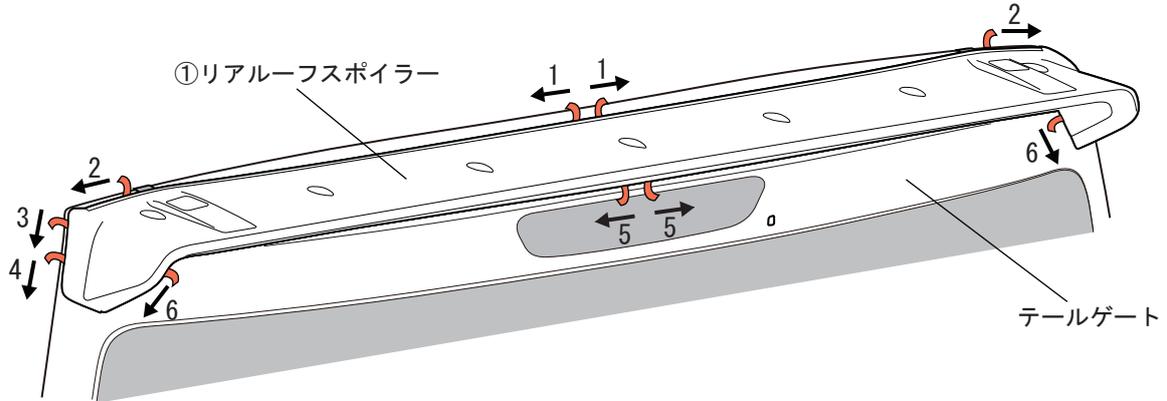

両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部の貼り付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。



両面テープの離型紙を必ず図の順で剥がしてください。順番を誤ると隙が発生する恐れがあります。

3. 車両ルーフに貼っていたガムテープ等を剥がす。
4. ①リアーフスポイラーの取り付け状態を再度確認し、作業完了。