


⚠ 注意事項

- ・本製品は車種専用設計となっております。適合外車両への取付けや製品の改造は絶対に行わないでください。
- ・製品取付けの際は、本書の要領にしたがって2人以上で作業してください。
- ・また、純正パーツを取外す際は自動車メーカー発行の整備書をご参照ください。
- ・製品取付け後24時間以内は両面テープが完全に定着しない為、洗車や水に濡れる事が無いようにしてください。
- ・製品取付け後は定期的に取付け状態の点検を実施してください。

■構成部品

No.	部品名称	数量
①	サイドステップ (RH/LH)	各 1
②	ブラケット	2
③	クリップ	6
④	ゴムワッシャー (大)	6
⑤	タッピングスクリュー	2
⑥	グロメット	2
⑦	ゴムワッシャー (小)	2
⑧	PAC プライマー N-200	2
⑨	取付説明書	1

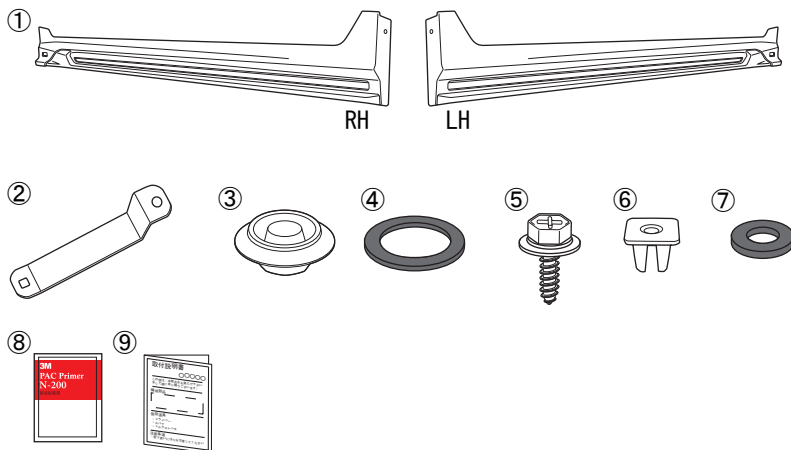

◇未塗装品 ※下記部品は未塗装品のみ同梱


No.	部品名称	数量
⑩	赤モール	2
⑪	モール (ブラック/グレー)	各 2
⑫	PAC プライマー K-500	2
⑬	エンブレム	2



■未塗装品の塗り分け、モール類とエンブレム貼り付け、プレート取り付け ※BGN-0003Nのみ作業

1. 下図を参照し、①サイドステップを任意の色で塗装する。
2. 下図を参照し、⑩赤モール裏面の両面テープの離型紙を一部めくり、表側に折り返してマスキングテープ等で貼り付ける。
3. 下図を参照し、①サイドステップに⑩赤モールを貼り付け圧着する。 ※貼り付け面は脱脂すること。


※LH 図示 左右同作業

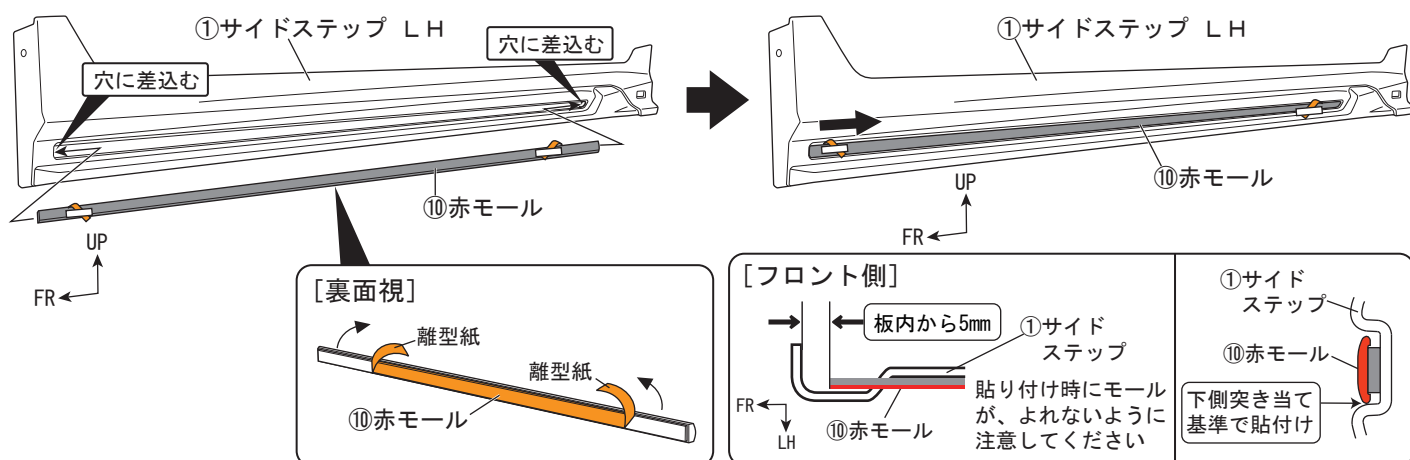

⚠ 両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部の貼り付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。

4. 下図を参照し、①サイドステップの⑪モール貼り付け部を脱脂し、⑫PAC プライマー K-500 を塗布する。
5. 下図を参照し、①サイドステップに⑪モールの貼り付ける。
6. 下図を参照し、①サイドステップに⑬エンブレムを貼り付ける。※貼り付け面は脱脂すること。


※LH 図示 左右同作業

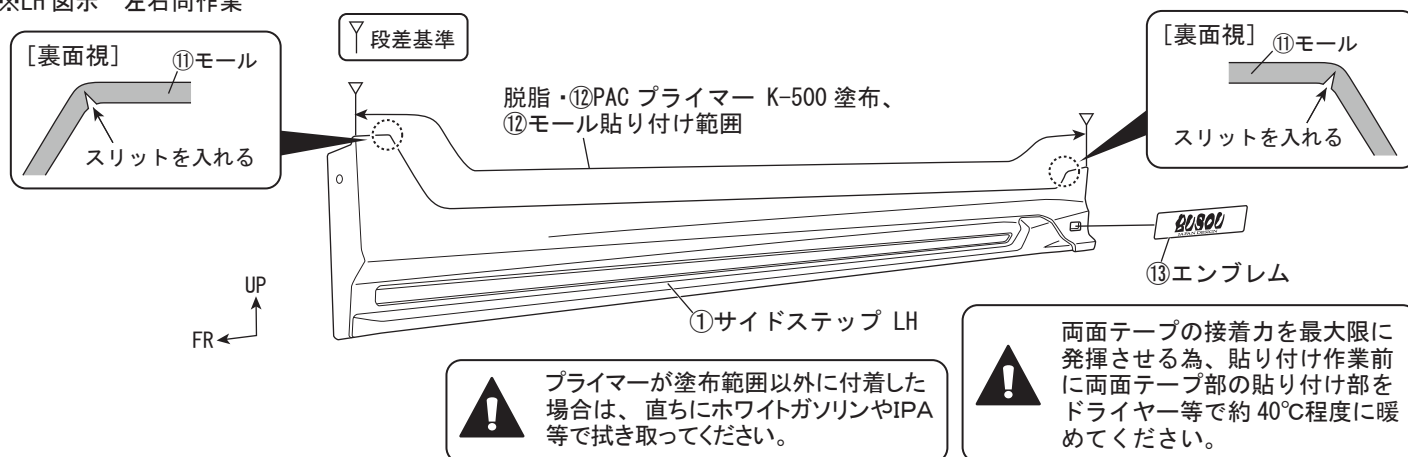

■サイドステップ取付準備


1. 下図を参照し、フロントホイールハウス部の車両クリップを取り外す。(左右各 1 ヶ所)

※LH 図示 左右同作業

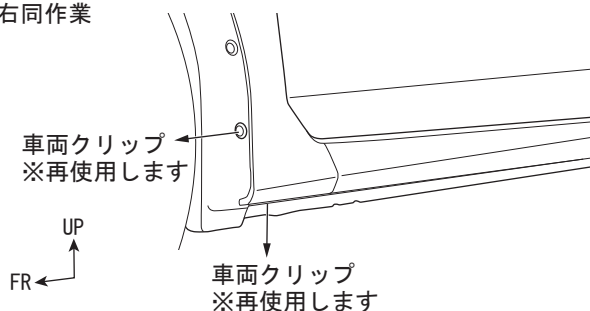


2. 下図を参照し、車両リヤスプラッシュガードを取り外す。(左右各 1 ヶ所)

※LH 図示 左右同作業

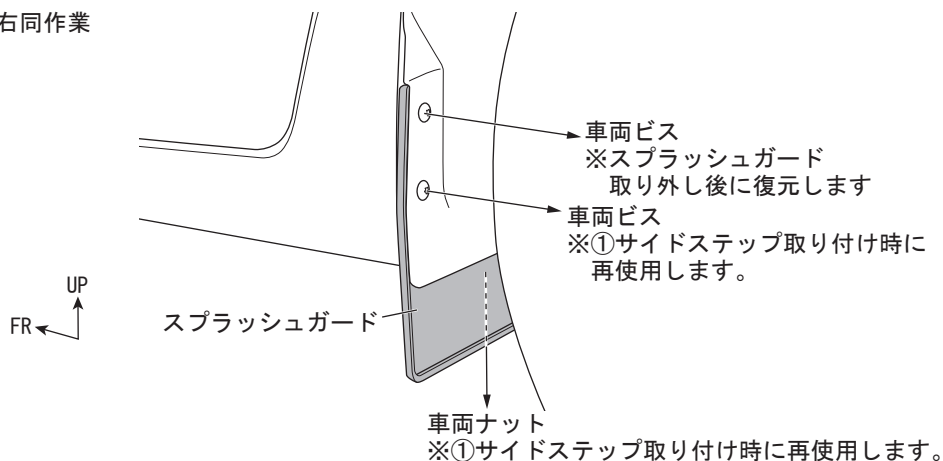


3. 下図を参照し、車両サイドシルプロテクター下面の車両クリップを取り外す。(左右各 3 ヶ所)

[下面視]

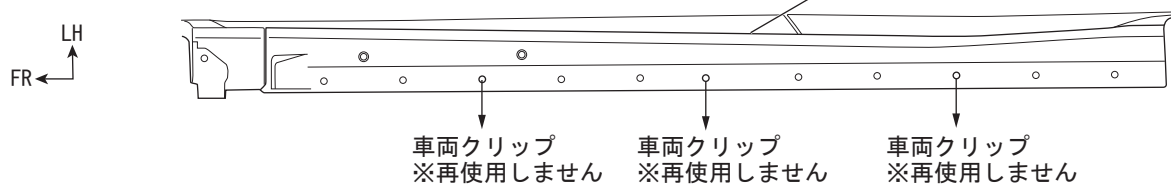


4. 下図を参照し、車両サイドシルプロテクター下面に④ゴムワッシャー（大）を貼り付ける。（左右各 3 ヶ所）
※貼り付けの際に貼り付け面を脱脂洗浄すること。


〔下面視〕

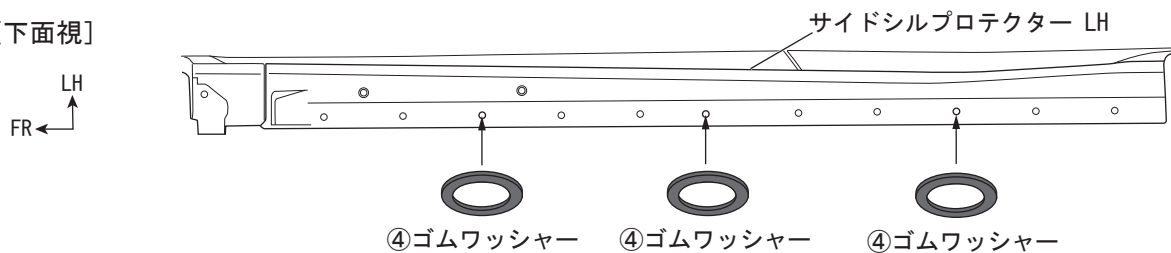


5. 下図を参照し、②ブラケットに⑥グロメットを取り付ける。（2 個組み付け）

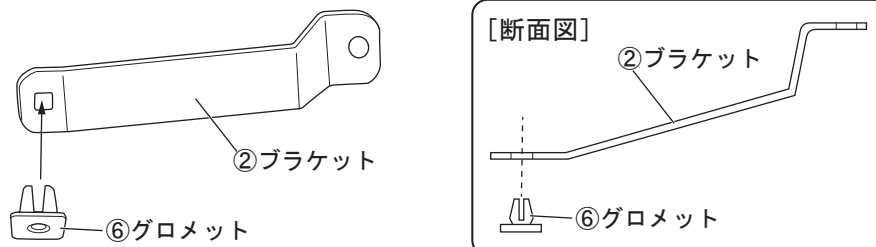

6. 下図を参照し、①サイドステップ裏面後側の折り返し部穴位置に合わせて⑦ゴムワッシャー（小）を貼り付ける。（左右各 1 ヶ所） ※貼り付け部を脱脂すること。

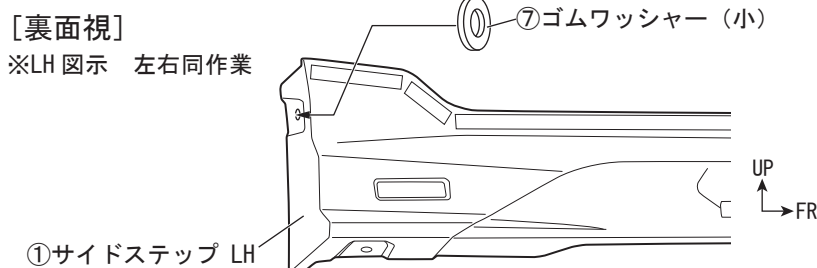


7. 下図を参照し、車両サイドシルプロテクター下面後部に②ブラケットを車両ナットで仮固定する。（左右各 1 ヶ所）

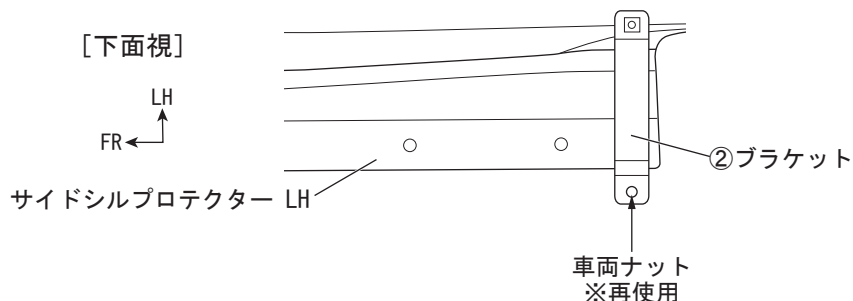

8. 下図を参照し、①サイドステップを車両に仮当てし、下面を③クリップ（左右各 3 ヶ所）、⑤タッピングスクリュー（左右各 1 ヶ所）、フロントホイールハウス部を車両クリップ（左右各 2 ヶ所）、リヤホイールハウス部を車両ビス（左右各 1 ヶ所）で仮固定する。

9. 下図を参照し、①サイドステップ上端（モール上端）に合わせて車両側面にマスキングテープを貼り付ける。


※LH 図示 左右同作業

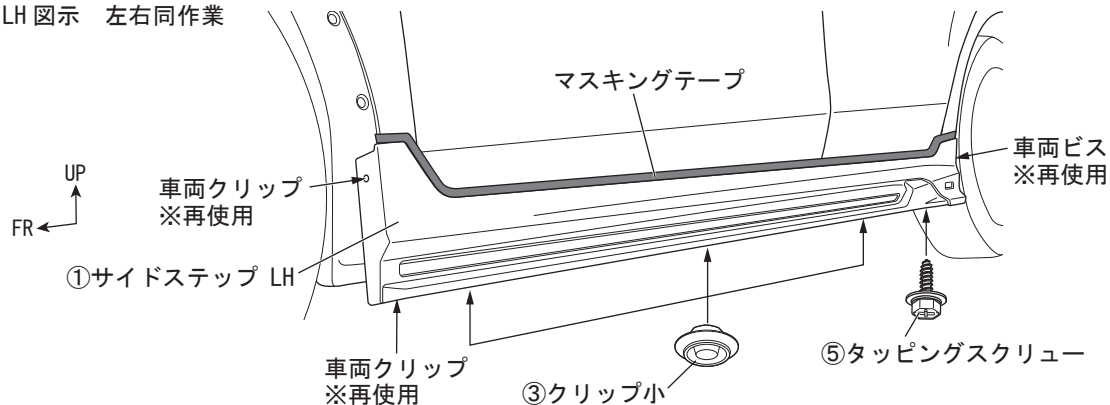

10. ①サイドステップを取り外す。


11. 下図を参照し、車両側面の両面テープ貼り付け部をホワイトガソリンまたはイソプロピルアルコールで脱脂する。

※LH 図示 左右同作業

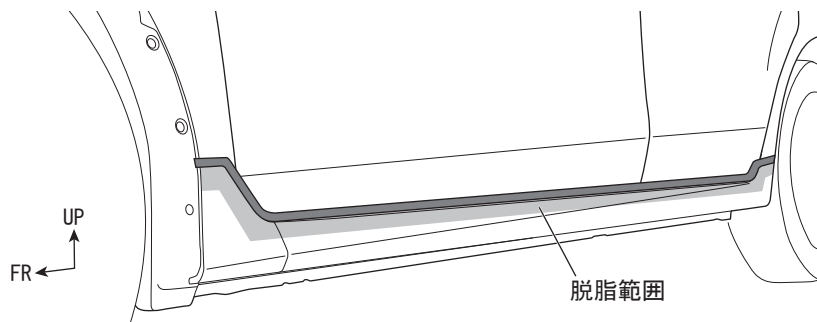

12. 下図を参照し、車両側面の両面テープ貼り付け部に⑧PAC プライマー N-200 を塗布する。

※LH 図示 左右同作業

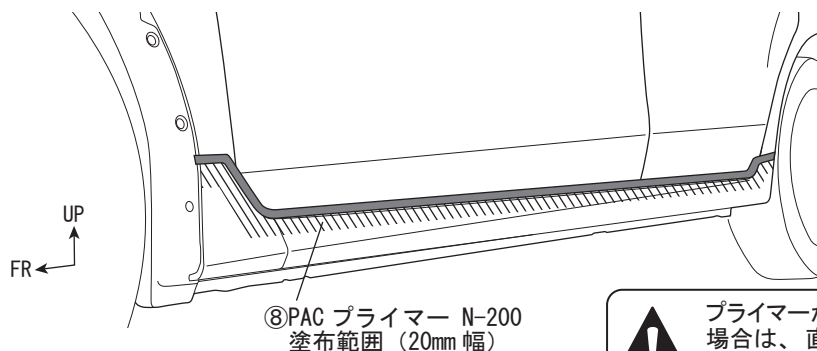


プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやIPA等で拭き取ってください。

13. マスキングテープを剥がす。

14. 下図を参照し、①サイドステップの両面テープの離型紙を一部めくり、表側に折り返してマスキングテープ等で貼り付ける。


〔裏面視〕 ※LH 図示 左右同作業

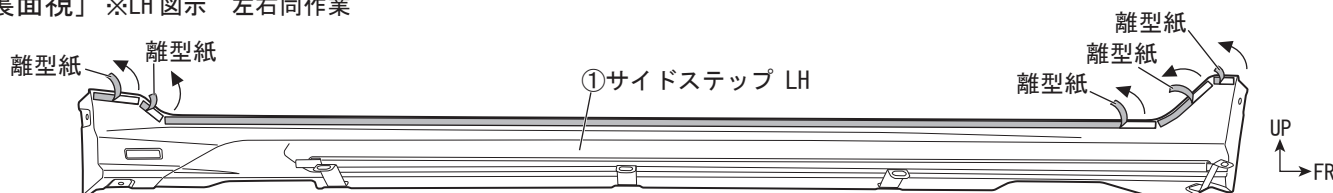

■サイドステップ取付要領

1. 下図を参照し、①サイドステップを車両に仮当てし、下面を③クリップ（左右各 3 ヶ所）、⑤タッピングスクリュー（左右各 1 ヶ所）、フロントホイールハウス部を車両クリップ（左右各 2 ヶ所）、リヤホイールハウス部を車両ビス（左右各 1 ヶ所）で仮固定する。
2. 各部の隙や取り付けバランスを確認して両面テープの離型紙を番号順に矢印の方向へ剥がし、圧着する。

※LH 図示 左右同作業

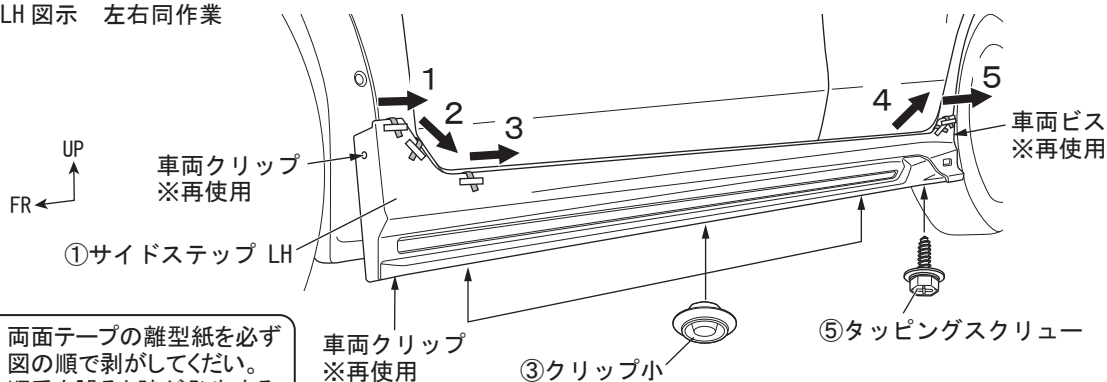

両面テープの離型紙を必ず図の順で剥がしてください。順番を誤ると隙が発生する恐れがあります。



両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部の貼り付け部をドライヤー等で約 40℃程度に暖めてください。

3. 仮締めした⑤タッピングスクリュー、車両ビス、車両ナットを本締めする。
4. ①サイドステップの取り付け状態を再度確認し、作業完了。