


⚠️ 注意事項

- ・本製品は車種専用設計となっております。適合外車両への取付けや製品の改造は絶対に行わないでください。
- ・製品取付けの際は、本書の要領にしたがって2人以上で作業してください。
- ・また、純正パーツを取外す際は自動車メーカー発行の整備書をご参照ください。
- ・製品の塗装前に車両への仮合せ作業を必ず行ってください。
- ・製品塗装後のクレームや返品は一切お受けできません。
- ・製品取付け後 24 時間以内は両面テープが完全に定着しない為、洗車や水に濡れる事が無いようにしてください。
- ・製品取付け後は定期的に取付け状態の点検を実施してください。


■構成部品

No.	部品名称	数量
①	サイドスポイラー (RH/LH)	各 1
②	シム (t=1mm)	2
③	PAC プライマー N-200	1
④	取付説明書	1

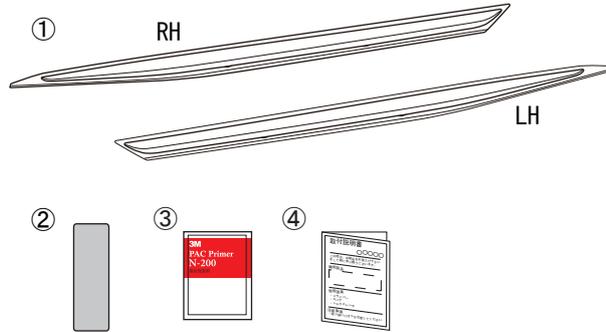


■サイドスポイラー取付準備

1. 下図を参照し、車両サイドシルプロテクターの端末から55mmの位置にマスキングテープでマーキングします。
2. 下図を参照し、車両サイドシルプロテクターに、後部はマスキングテープの端末合わせ、下面是②シムを2枚重ねて2mm隙間になるように調整しながら①サイドスポイラーをガムテープ等で仮固定する。

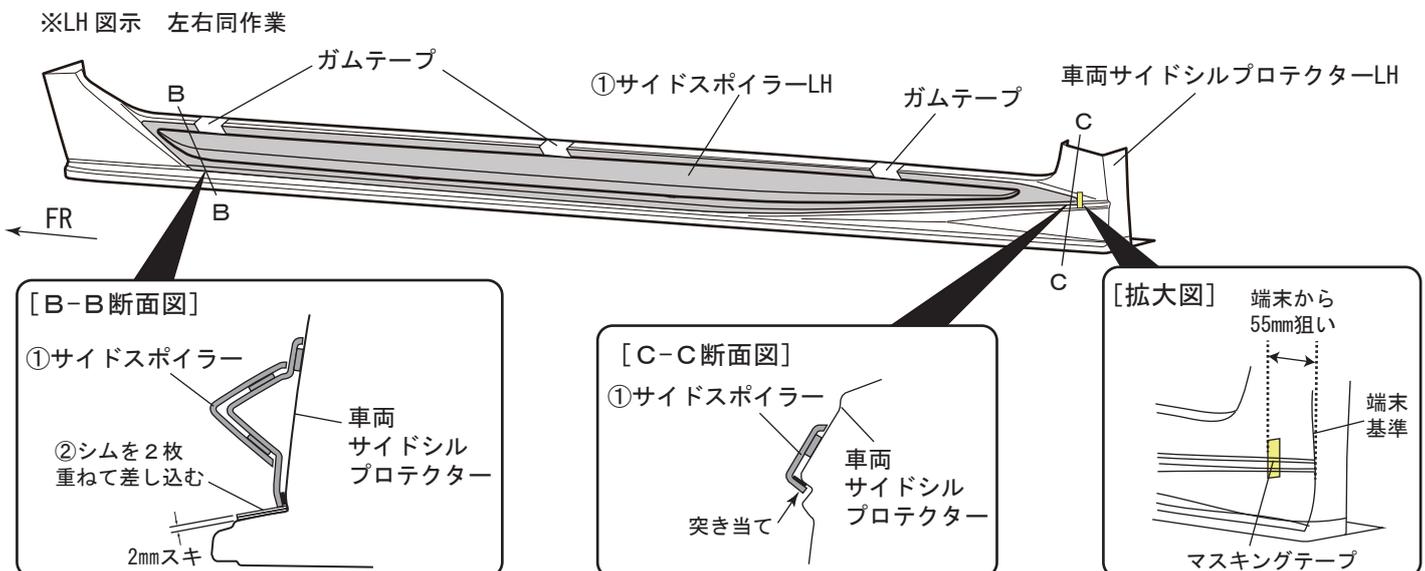

3. 下図を参照し、①サイドスポイラーの周囲端末に合わせて、車両サイドシルプロテクターにマスキングテープを貼り付ける。


※LH図示 左右同時作業

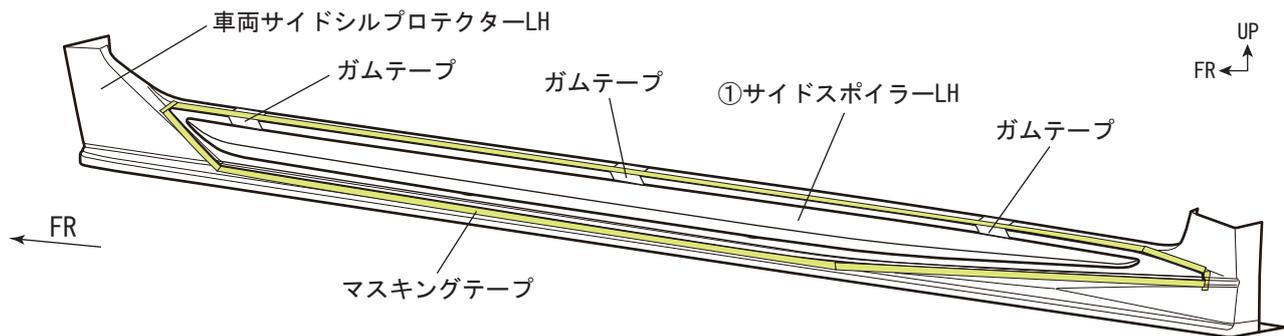

4. ①サイドガーニッシュを取り外す。

5. 下図を参照し、車両サイドシルプロテクターの両面テープ貼り付け部をホワイトガソリンまたは、イソプロピルアルコールで脱脂する。


※LH図示 左右同時作業

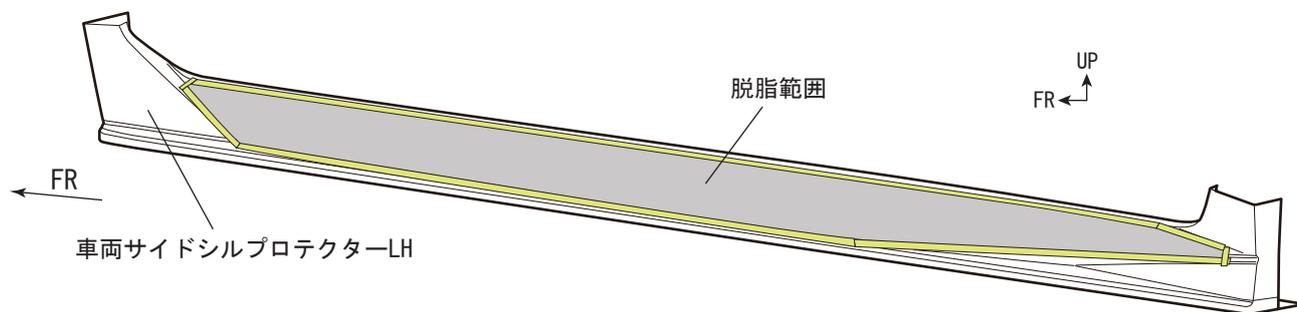

6. 下図を参照し、車両サイドシルプロテクターの両面テープ貼り付け部に③PAC プライマー N-200 を塗布する。

※LH図示 左右同時作業


! プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやIPA等で拭き取ってください。

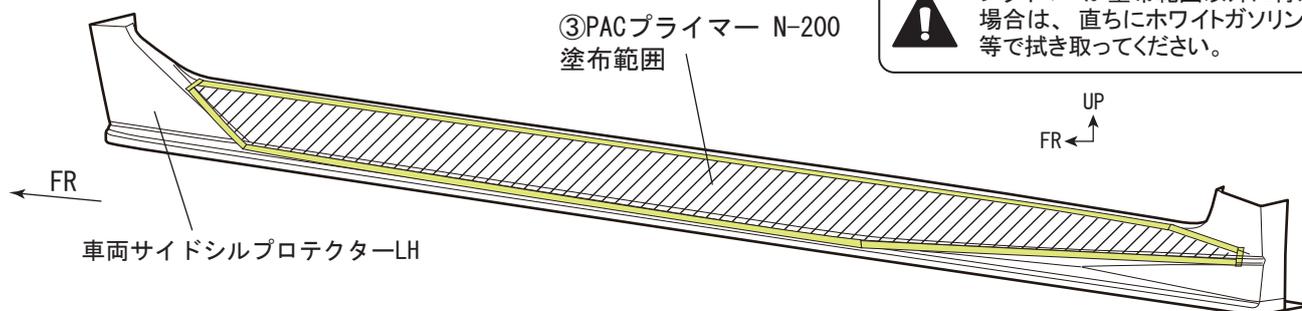

7. マスキングテープを剥がす。作業1. で貼ったマスキングテープは剥がさないでください。

8. 下図を参照し、①サイドスポイラーの両面テープの離型紙を一部めくり、表側に折り返してマスキングテープ等で貼り付ける。


〔裏面視〕 ※LH図示 左右同時作業

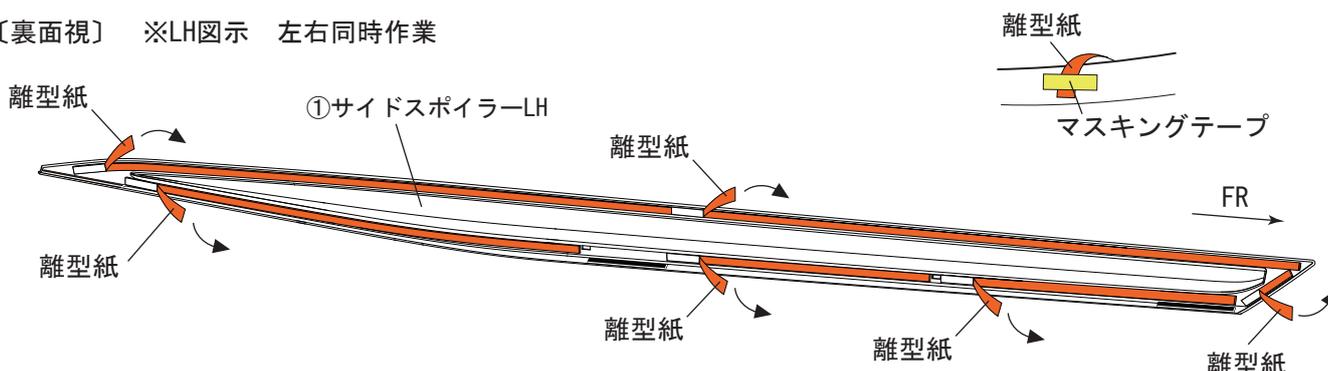

■サイドガーニッシュ取付要領


1. 下図を参照し、車両サイドシルプロテクターに、後部はマスキングテープの端末合わせ、下面は②シムを2枚重ねて2mm隙間になるように調整しながら①サイドスポイラーを仮当てする。

※LH図示 左右同作業

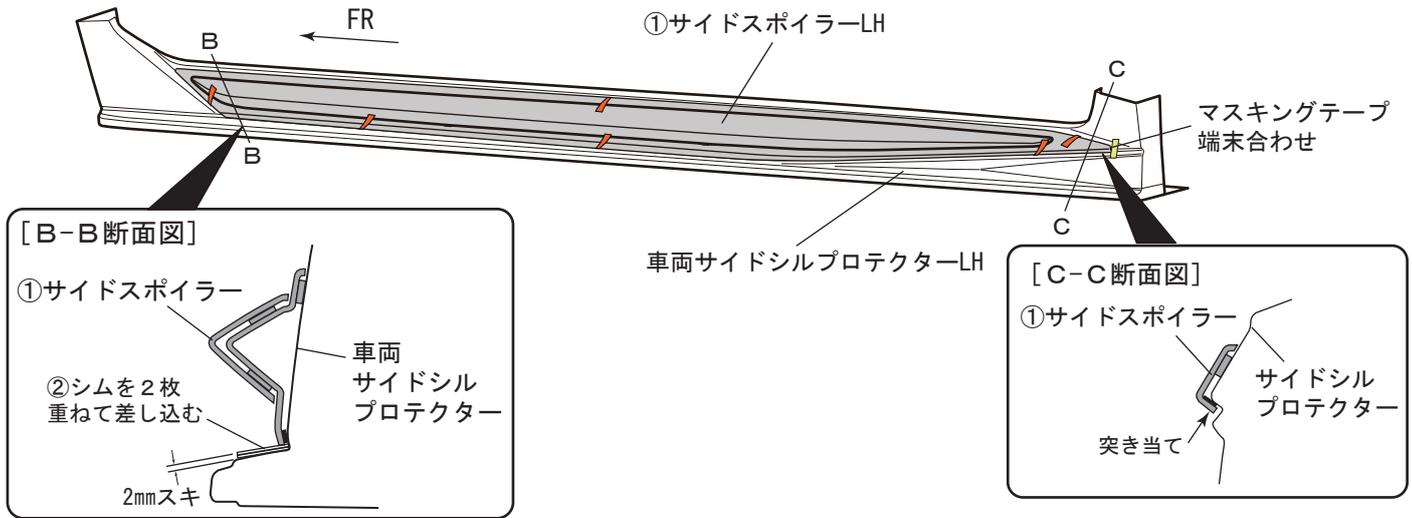

2. 下図を参照し、①サイドスポイラーの各部の隙や取り付けバランスを確認して、両面テープの離型紙を番号順に矢印の方向へ剥がし圧着する。

※LH図示 左右同時作業

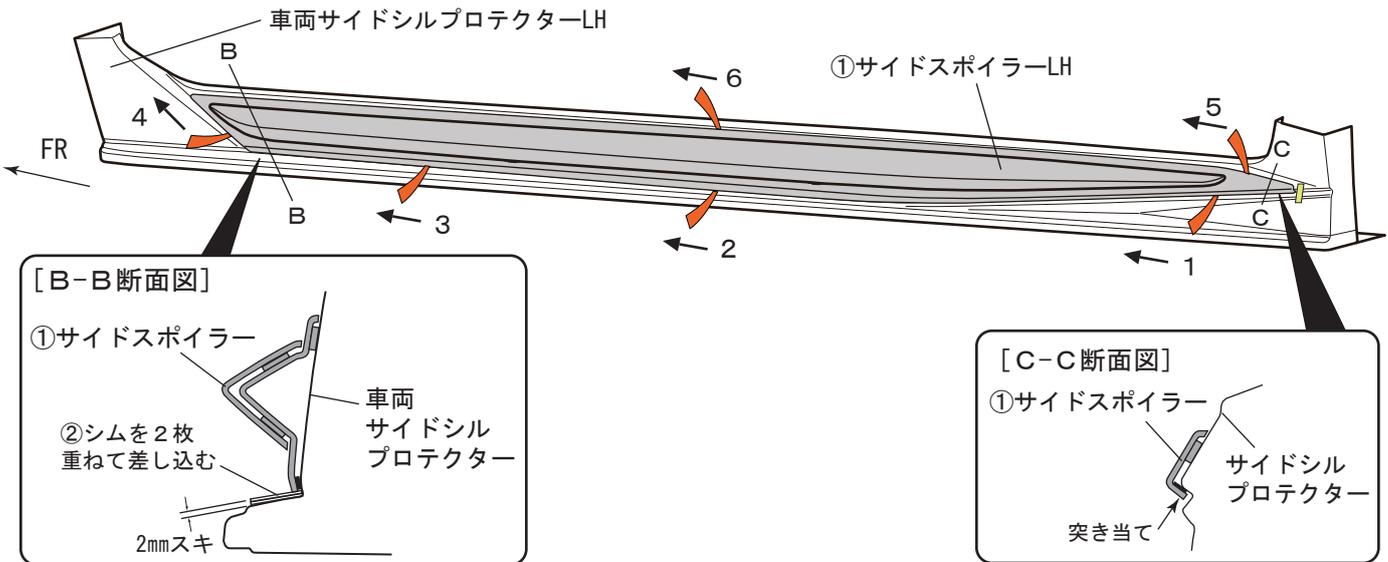

! 両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部の貼り付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。

! 両面テープの離型紙を必ず図の順で剥がしてください。順番を誤ると隙が発生する恐れがあります。

3. マスキングテープを全てはがし、①サイドスポイラーの取り付け状態を再度確認し、作業完了。