

### ⚠ 注意事項


- ・本製品は車種専用設計となっております。適合外車両への取付けや製品の改造は絶対に行わないでください。
- ・製品取付けの際は、本書の要領にしたがって2人以上で作業してください。
- ・また、純正パーツを取外す際は自動車メーカー発行の整備書をご参照ください。
- ・製品の塗装前に車両への仮合せ作業を必ず行ってください。
- ・製品塗装後のクレームや返品は一切お受けできません。
- ・製品取付け後 24 時間以内は両面テープが完全に定着しない為、洗車や水に濡れる事が無いようにしてください。
- ・製品取付け後は定期的に取付け状態の点検を実施してください。

### ■構成部品

No.	部品名称	数量	No.	部品名称	数量
①	フロントアッパースポイラー (FRP)	1	④	両面テープ 1.2×10 2M	1
②	牽引フックカバー	1	⑤	モール 2M	1
③	タッピングビス M4×15	2	⑥	PAC プライマー N-200	1

### ■取付要領

- ①フロントアッパースポイラー、②牽引フックカバーに④両面テープおよび⑤モールを貼り付ける。その際に貼り付け部を脱脂し、⑥PAC プライマーを塗布する。(下図参照)
- ①フロントアッパースポイラーをフロントバンパーの形状 (ロアグリル開口部) に合わせ仮あてし、①フロントアッパースポイラー左右の穴位置に合わせてフロントバンパー前面に穴あけ位置をマーキングする。(左右各1ヶ所)
- ①フロントアッパースポイラー取り外し、フロントバンパー前面のマーキング位置にφ2.5の穴をあける。(左右各1ヶ所) 穴あけ後、穴周囲のバリを除去する。(左右各1ヶ所)
- ①フロントアッパースポイラーに貼り付けた④両面テープの離型紙を一部めくり、表側に折り返す。
- ①フロントアッパースポイラーを車両にあて、③タッピングビス (左右各1ヶ所) で仮締めし、取り付け位置および各部の隙を確認して両面テープの離型紙を中央から左右に引き抜き圧着する。圧着後、③タッピングビスを本締めする。

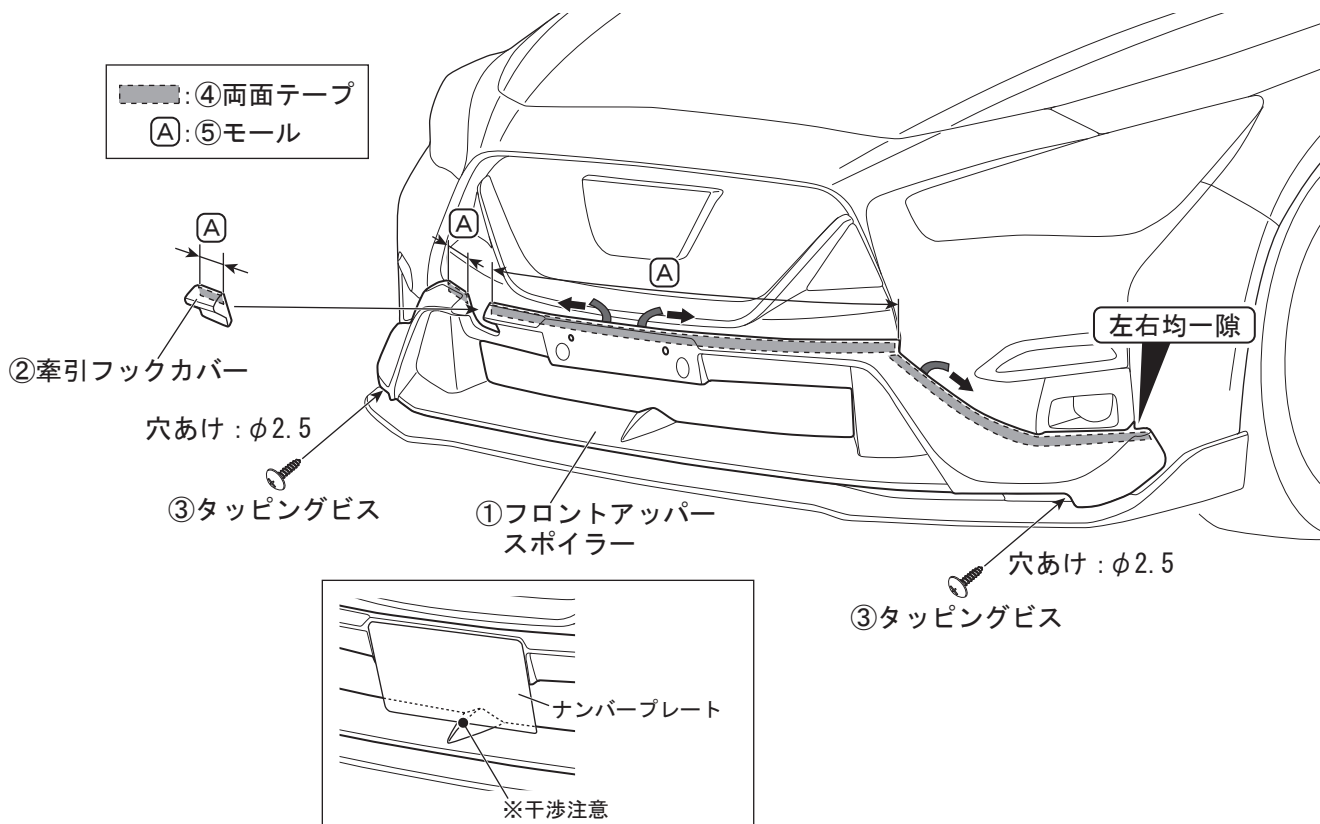

※塗装については弊社ホームページの画像を参考に施工して下さい。